




Oppgave;
 Du skal skrive ut dette arket, slik at du har det lett tilgjengelig når du begynner å tegne "mitt klasserom" og "mitt bad".

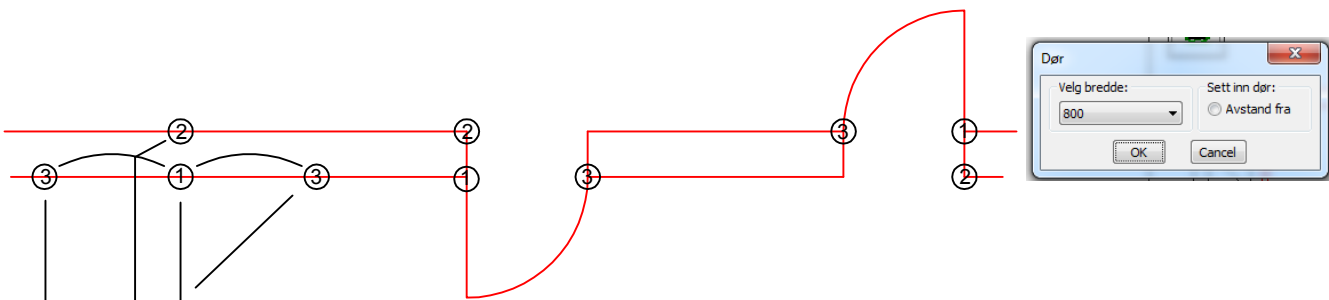

Når du tegner inn en dør må du bruke 3 innsetningspunkter.

- Det første innsetningspunktet bestemmer hvor dørhengslene står og hvilken vei dørbladet slår. Setter du første punkt på innervegg slår døren inn, og motsatt.
- Det andre innsetningspunktet bestemmer veggens/ dørens tykkelse.
- Det siste om døra skal slå til høyre eller til venstre for innsetningspunktet.

Hvis du skal sette inn en dør eller et vindu med en eksakt avstand fra et hjørne eller lignende skal du bruke kommandoen "avstand fra". Ved å markere denne rubrikken får du tre punktplasseringer du må sette før selve innsettingen av dør eller vindu.

Det første punktet du skal sette inn markerer punktet fra hvor du har målt avstanden fra . I det andre punktet skal du vise hvilken retning fra innsetningspunktet du skal sette vinduet eller døren inn. I det tredje skal du skrive inn avstanden i millimeter (mm). Sjekk komandolinjen hele tiden den forteller deg hva du skal gjøre..

A-4 Stående

Dato 13.11.16	Konstr./Tegnet Kjetil Aalstad Nilsen	Tracet	Målestokk		
Kontroll	Stand.kontroll	Godkjent	1:50		
Arkitektmodulen Dører				Erstatning for:	Erstatt av:
				GK-DAK 05-1	
Henvisning:		Beregning:			