




Oppgave;
Du skal skrive ut dette arket, slik at du har det lett tilgjengelig når du begynner å tegne "mitt klasserom" og "mitt bad".

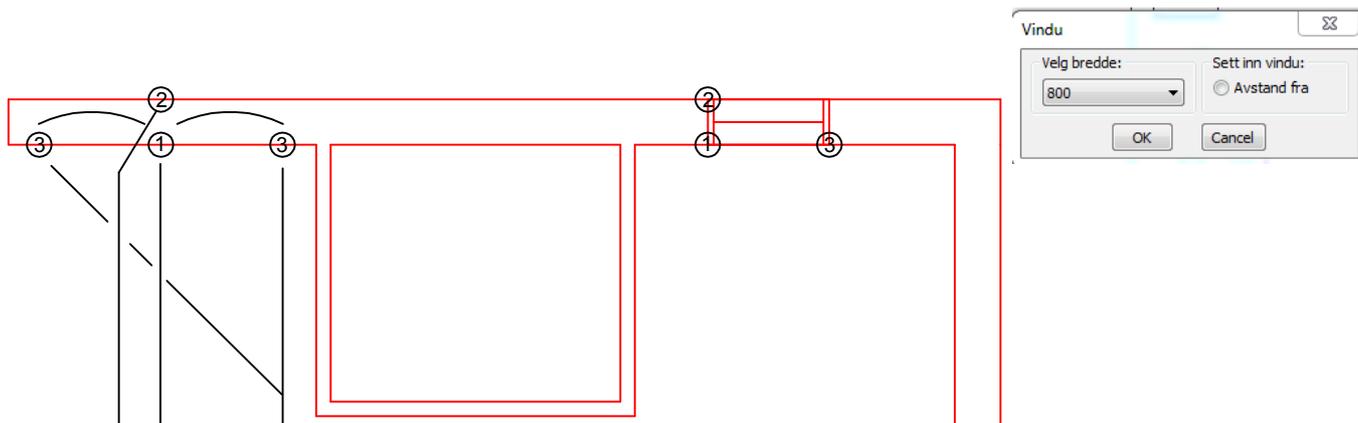

Når du tegner inn et vindu må du også bruke 3 innsetningspunkter.

Det første innsetningspunktet bestemmer hvor en av vinduets ende/ side blir værende.

Det andre innsetningspunktet (vinkelrett på det første) bestemmer vinduets tykkelse.

Det siste om vinduet skal slå til høyre eller til venstre for innsetningspunktet.

Hvis du skal sette inn en dør eller et vindu med en eksakt avstand fra et hjørne eller lignende skal du bruke komandoen "avstand fra". Ved å markere denne rubrikken får du tre punktplasseringer du må sette før selve innsettingen av dør eller vindu. Det første punktet du skal sette inn markerer punktet fra hvor du målt avstanden fra . I det andre punktet skal du vise hvilken retning fra innsetningspunktet du skal sette vinduet eller døren inn. I det tredje skal du skrive inn avstanden i millimeter (mm). Sjekk komandolinjen hele tiden.

A-4 Stående

Dato 13.11.16	Konstr./Tegnet Kjetil Aalstad Nilsen	Tracet	Målestokk		
Kontroll	Stand.kontroll	Godkjent	1:50		
Arkitektmodulen Vinduer				Erstatning for:	Erstatt av:
				GK-DAK 06-1	
Hvisning:		Beregning:			