



Oppgave V1


Slette eksisterende sanitærutstyr, vegger og dører.

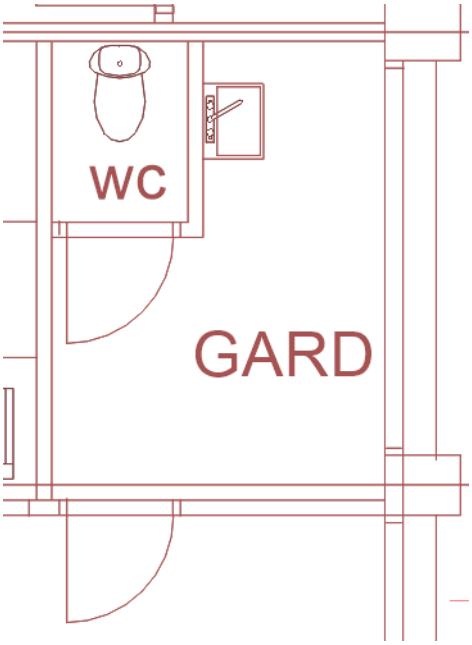


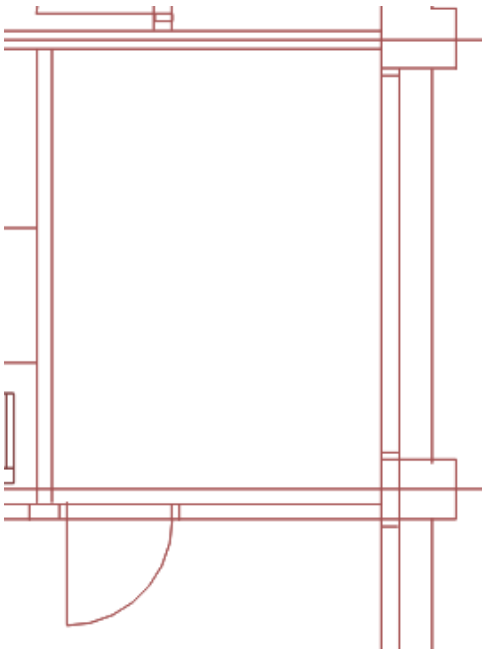

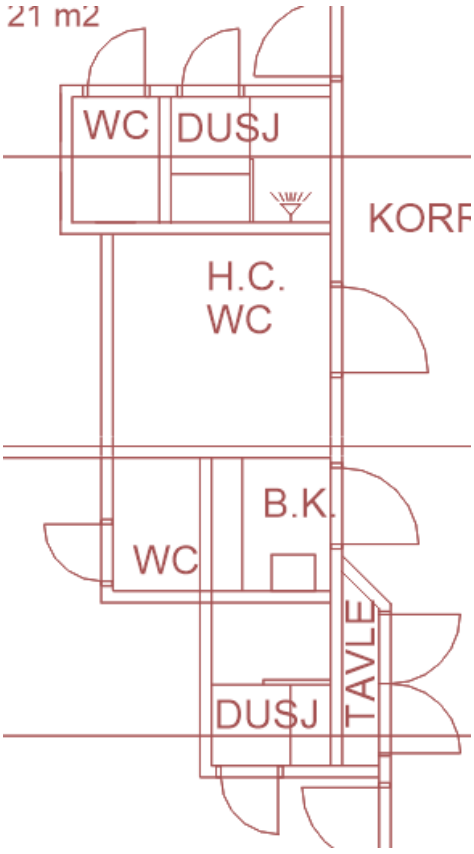


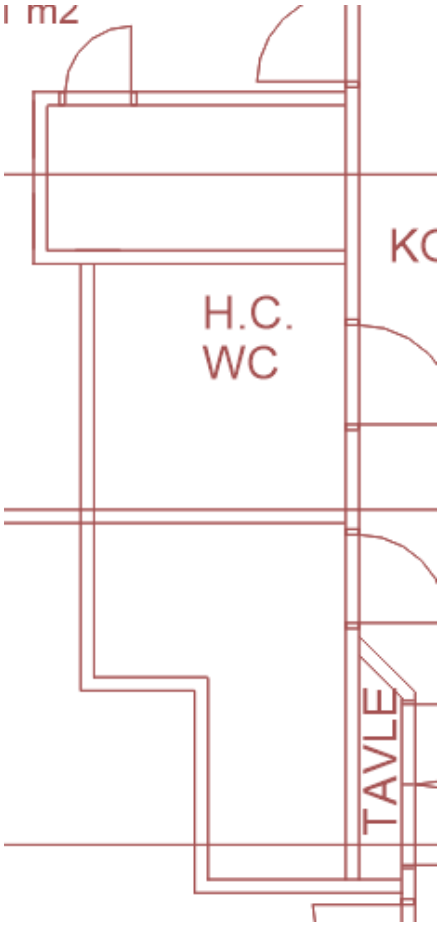

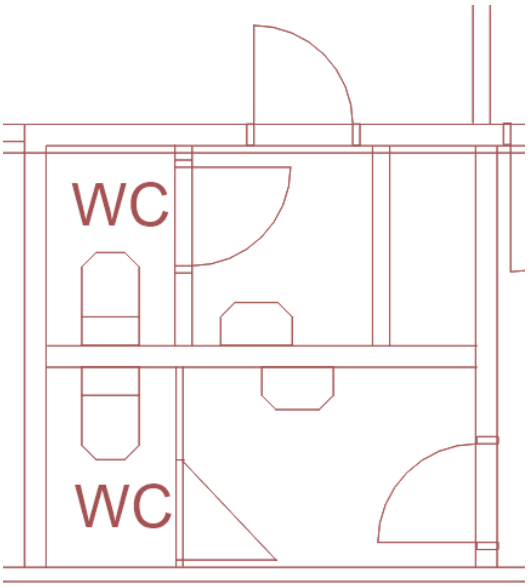


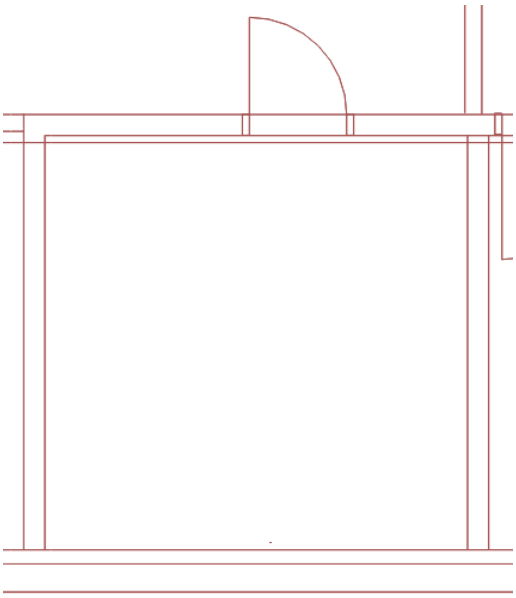


Redigere hjørnene i alle badene.

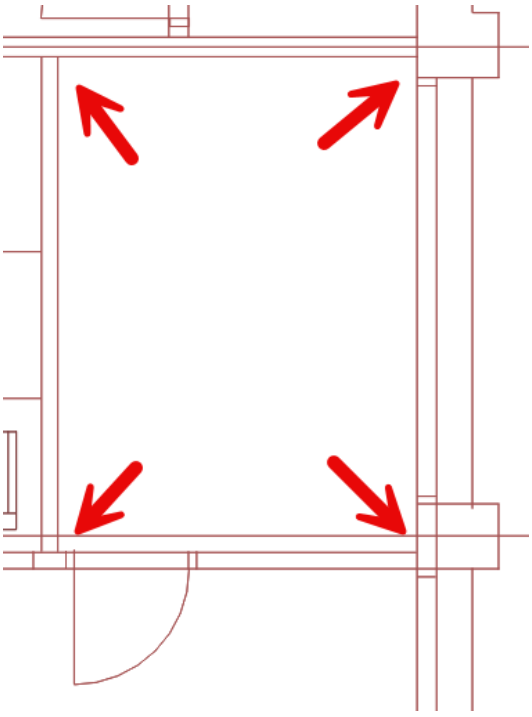


Zoom inn for å se linjer som ikke møtes, og overlapper hverandre.

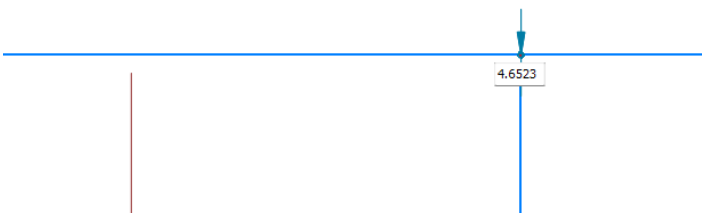

Rettes med ***Extend*** og ***Trim***.

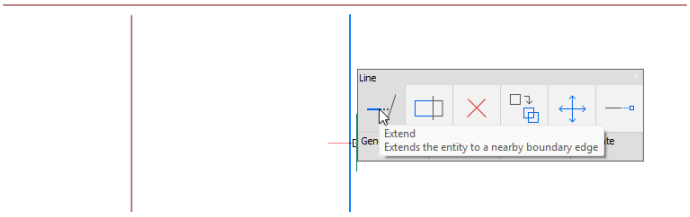



Extend

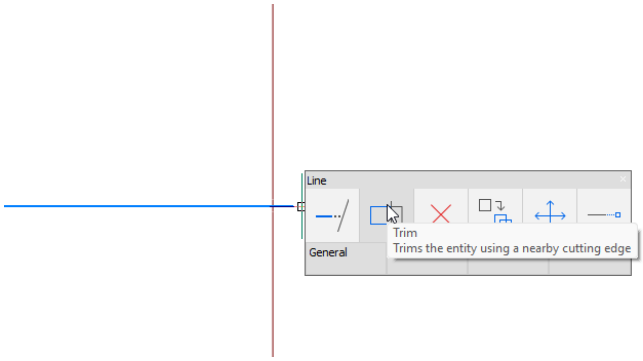


Trim


Tegn utbyggingskasser dybde 200 mm. Du skal ikke målsette.

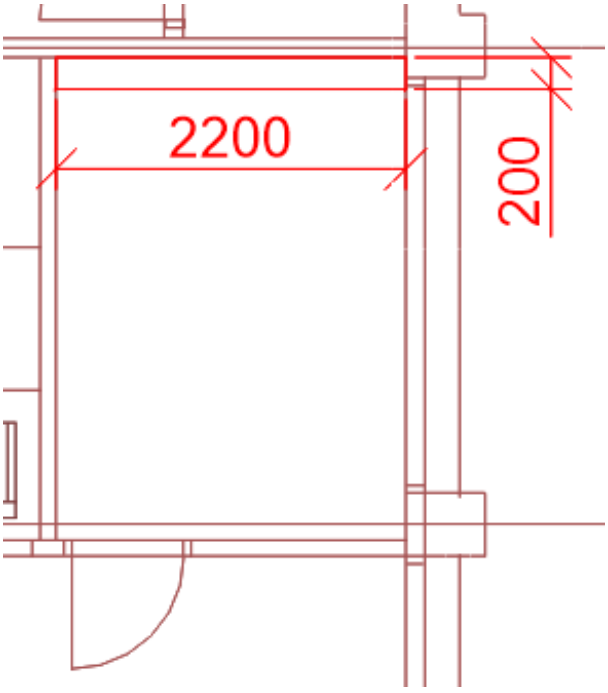

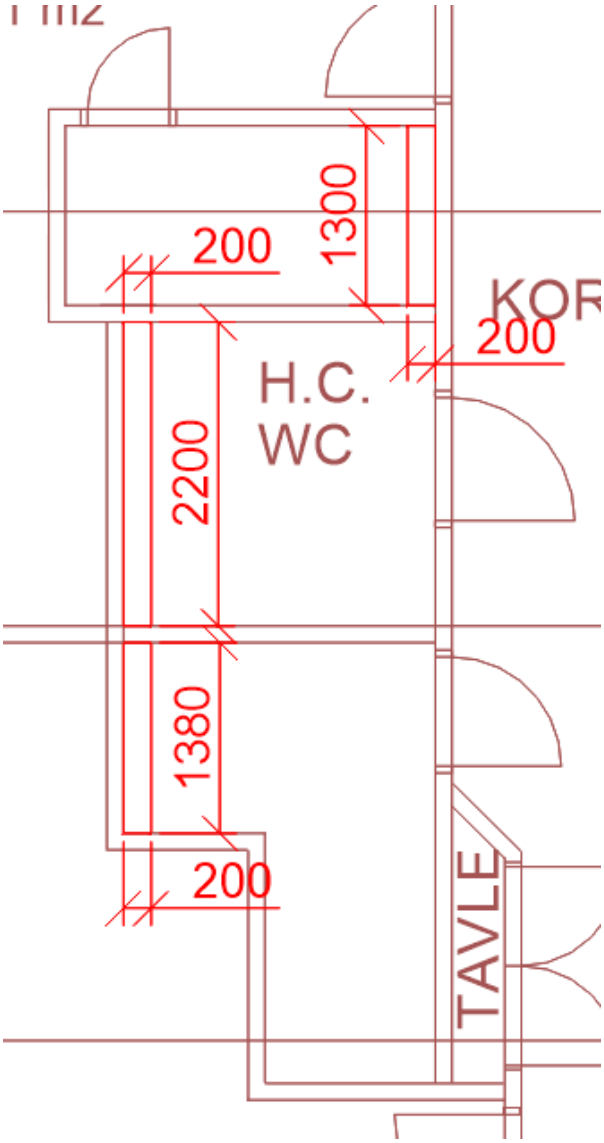

200
1300
KOR
200
H.C.
WC
2200
1380
200
TAVLE

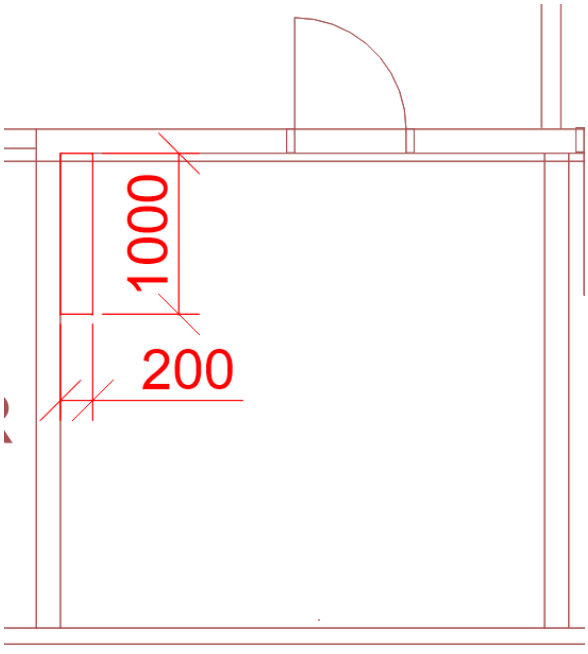
1000
200

Ved plassering av Sanitærutstyr må du ta hensyn til minsteavstander.

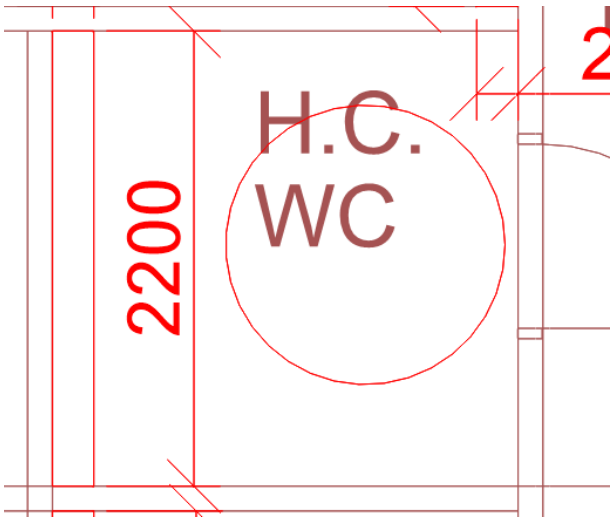


I H.C. WC, tegn inn en sirkel med radius 1350 mm

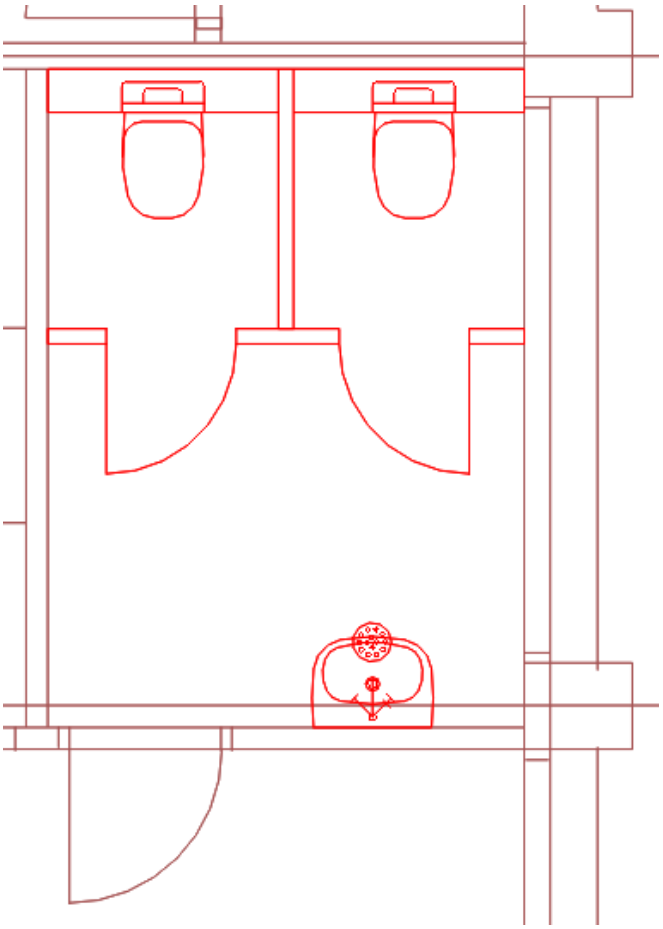


I WC øverst til høyre på tegningen tegner du inn skillevegger som vist, og setter inn dører. Målene kan du bestemme selv.

Plasser sanitærutstyr som vist.

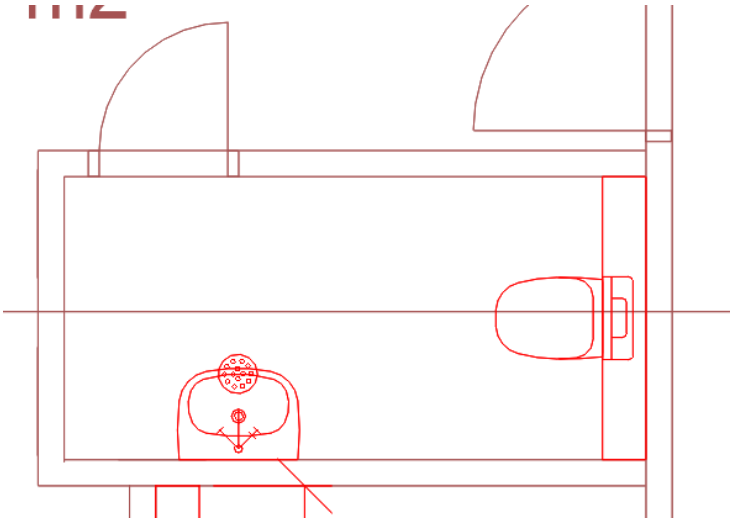


I WC over H.C. WC setter du inn følgende utstyr.

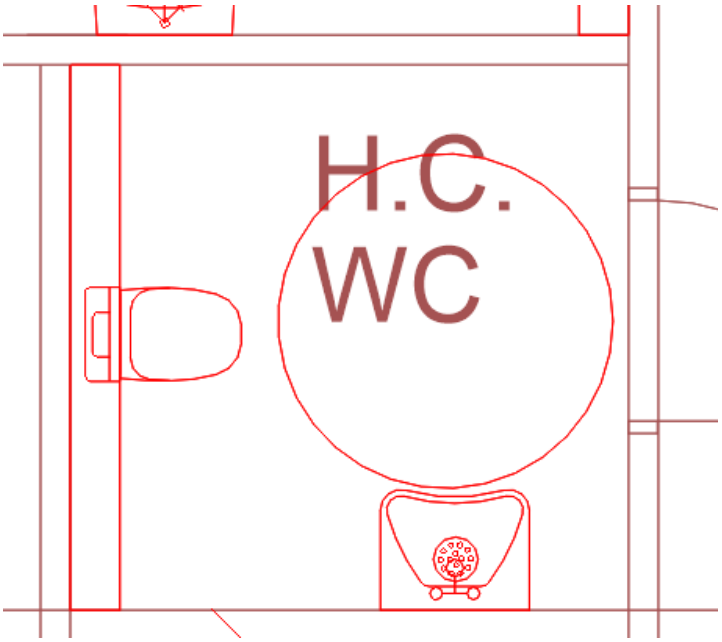


Plasser utstyr i H.C. WC.


Ta hensyn til minstemål.

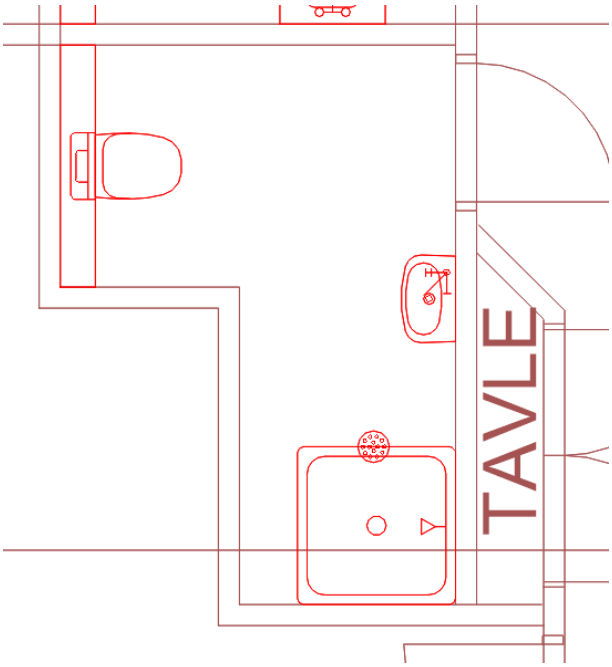


Plasser følgende utstyr i WC bak tavlerom.

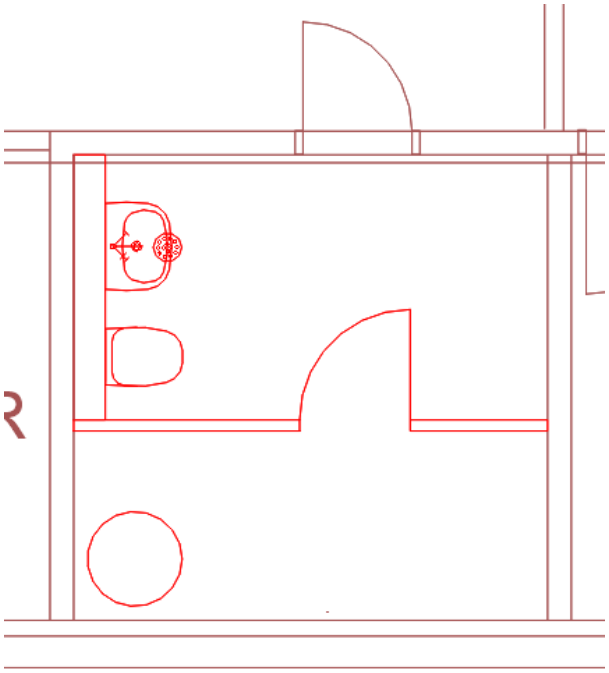


I nederste WC tegner du inn et rom for plassering av varmtvannsbereder.

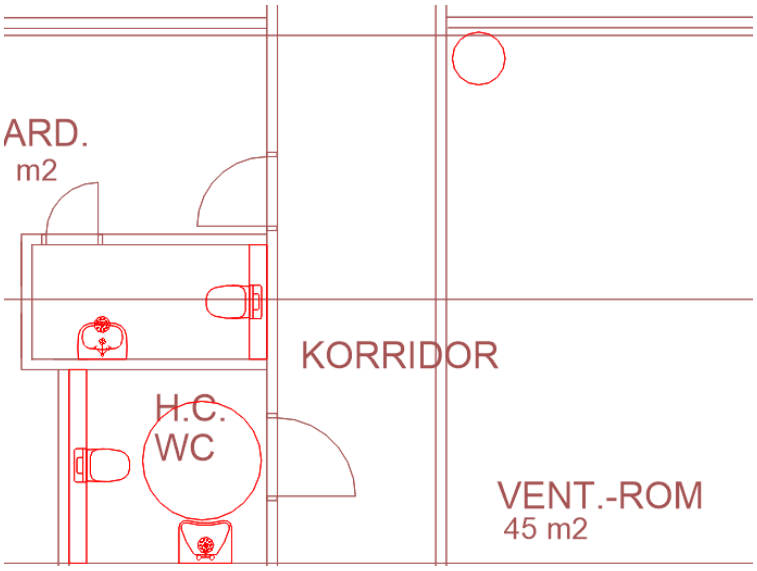


Plasser også inn en varmtvannsbereder i ventilasjonsrommet.

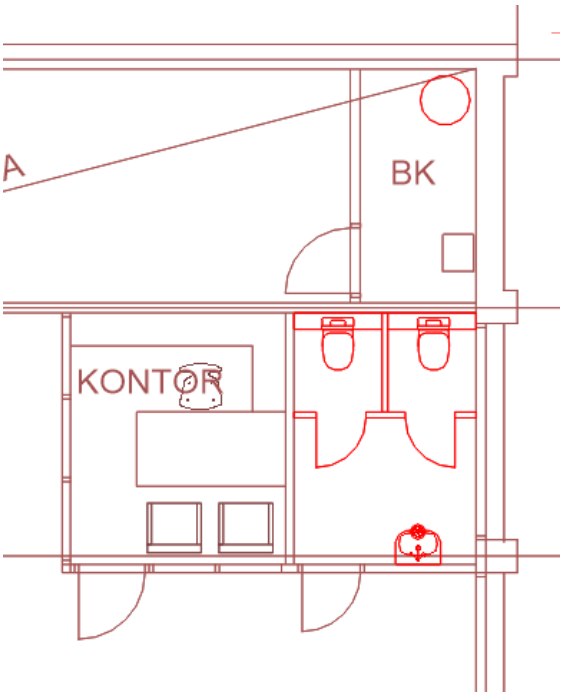


Plasser en varmtvannsbereder i bøttekottet øverst til høyre på tegningen.

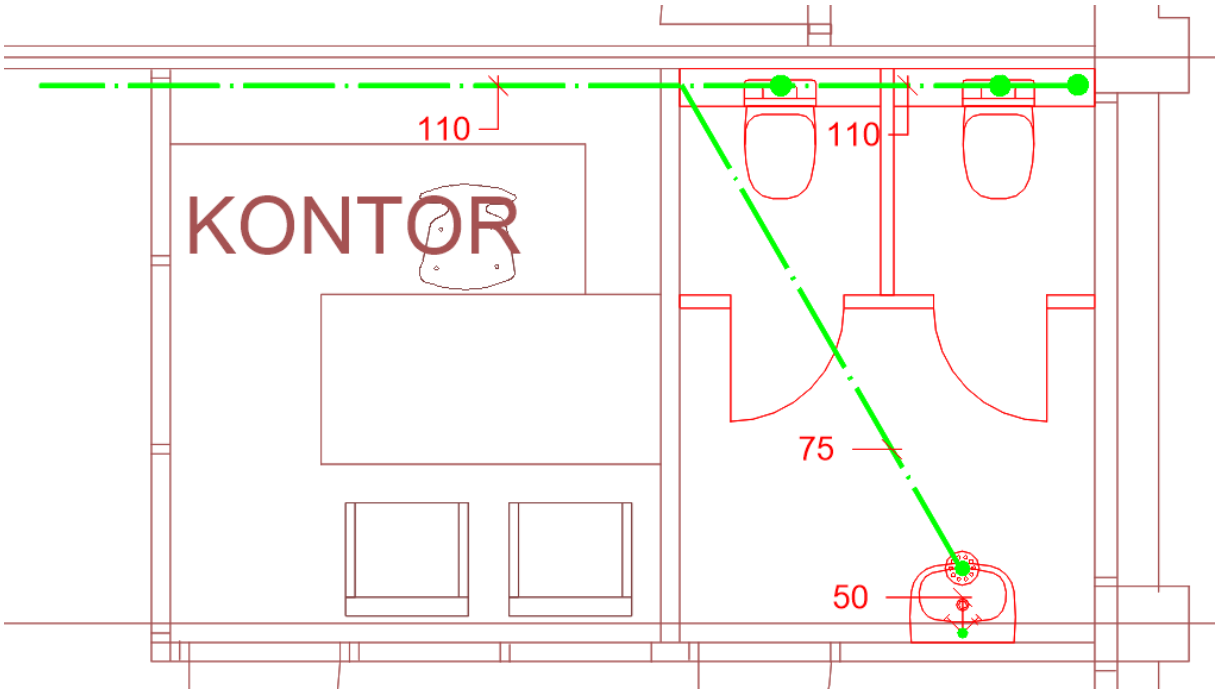


Sett inn oppstikk, tegn avløpsrør, og sett på dimensjoner. Detter er bare et forslag.

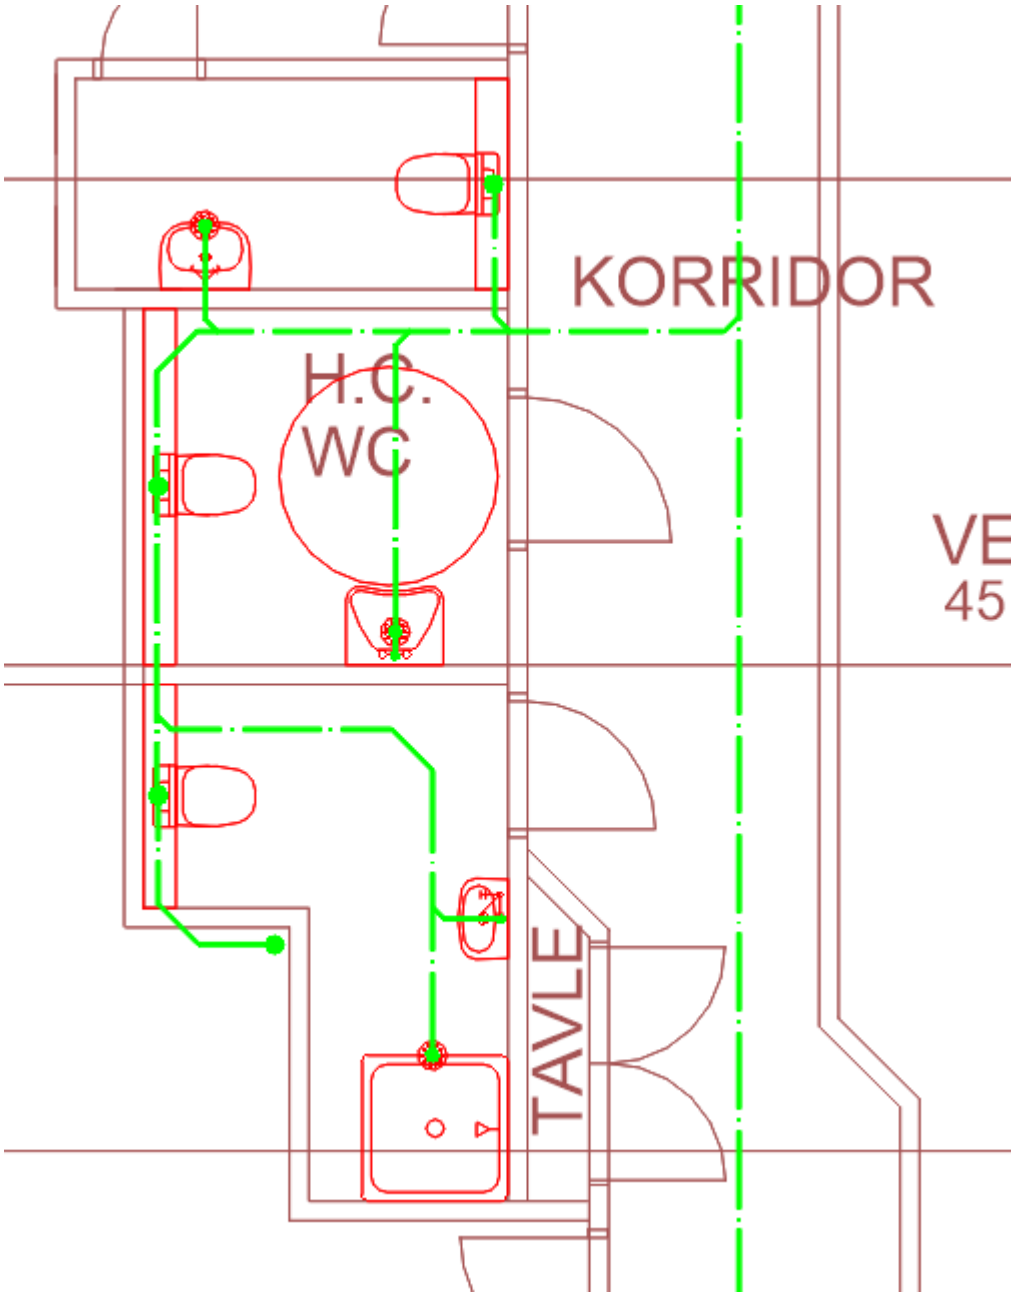

Sett inn oppstikk, tegn avløp, og sett på dimensjoner.

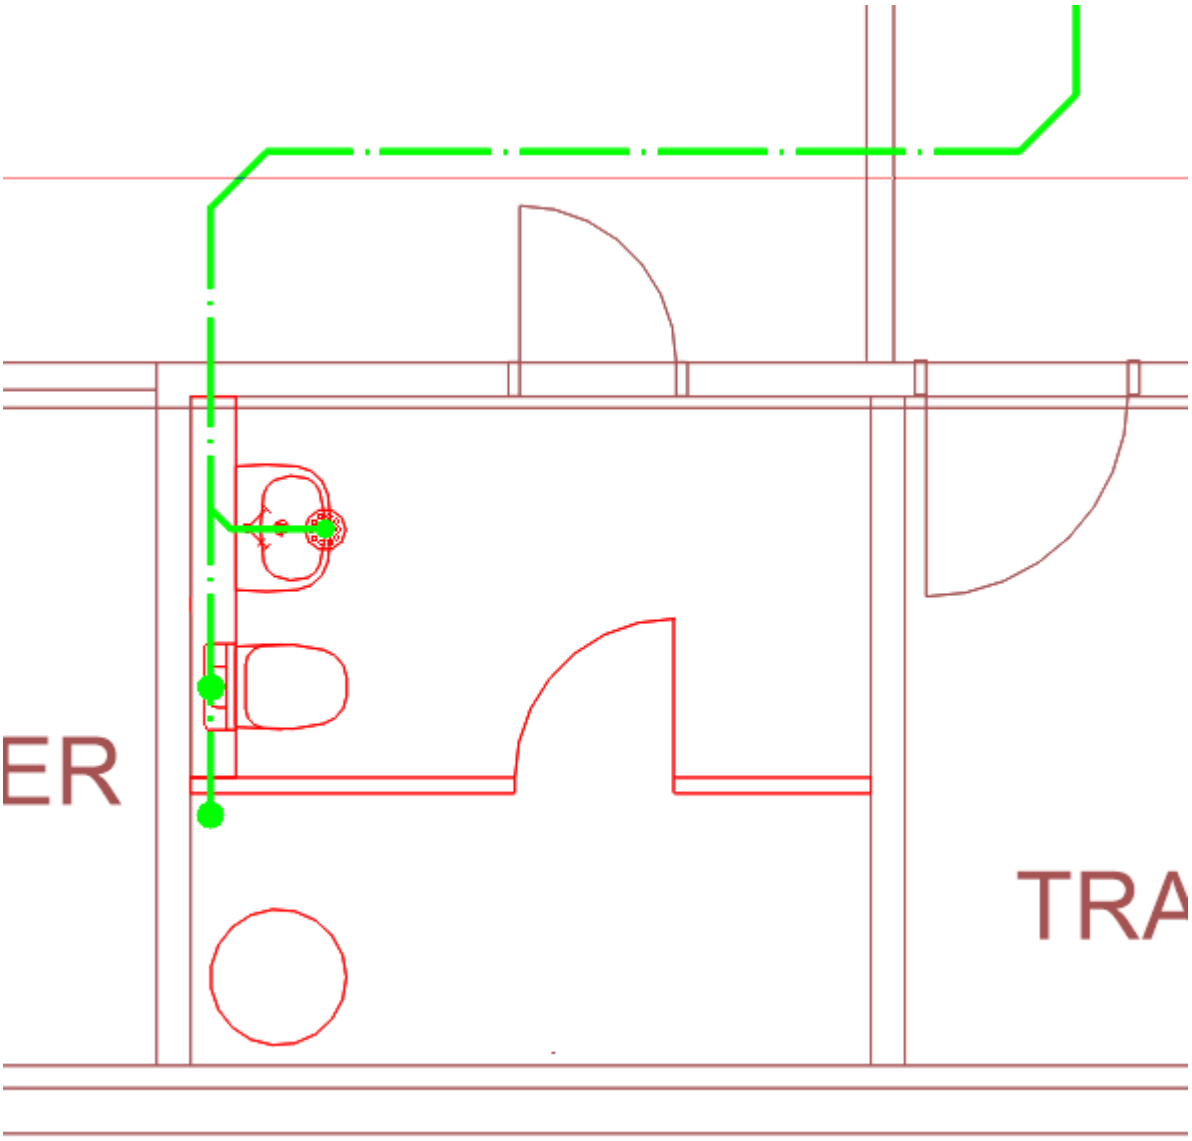

Sett inn oppstikk, tegn avløp, og sett på dimensjoner.

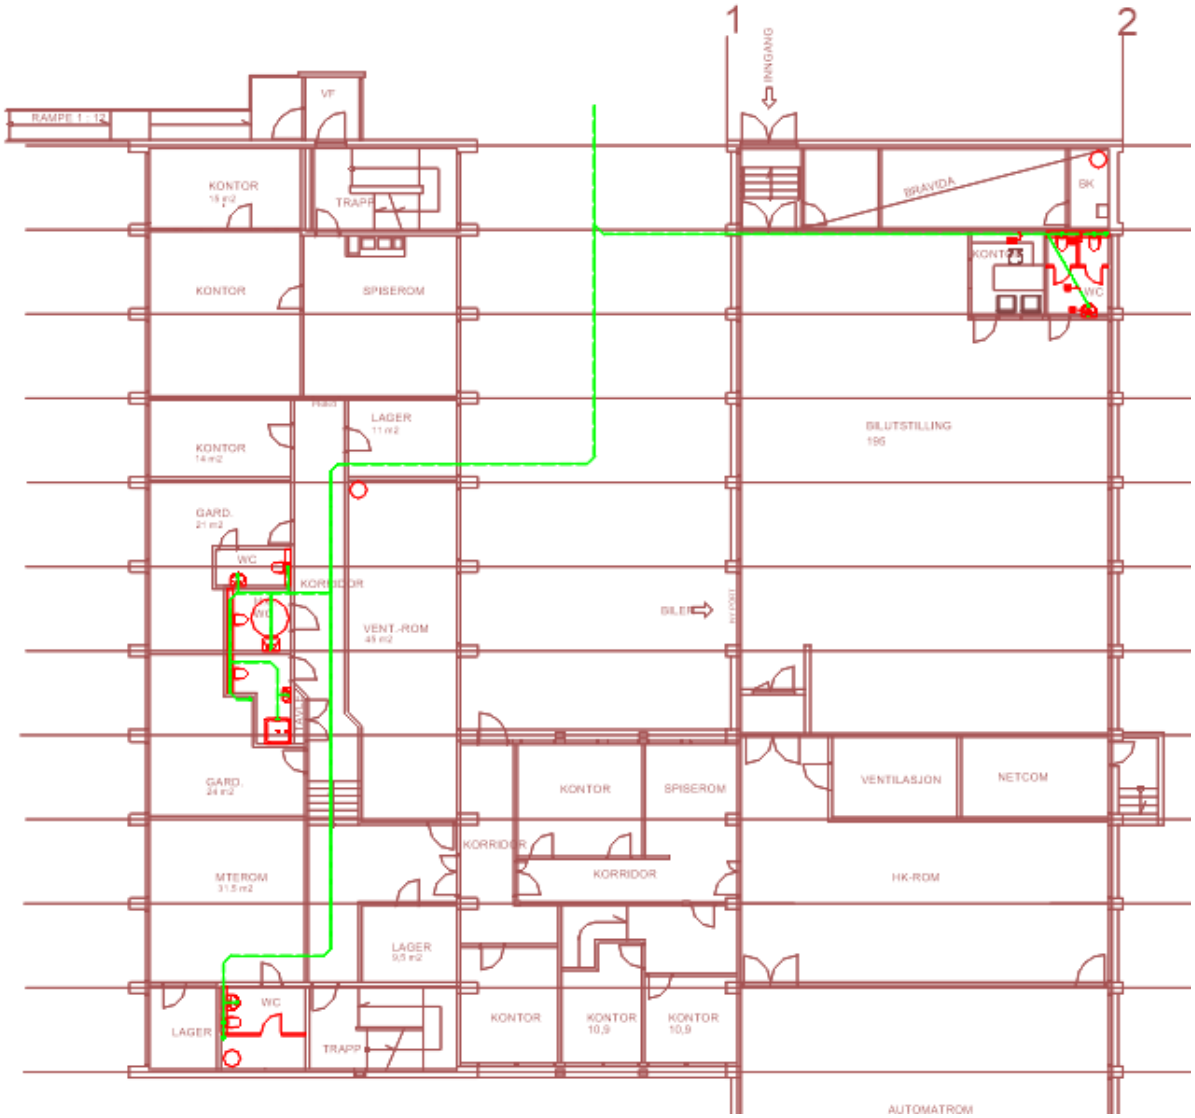

Gjør avløpstegningen komplett, sett inn tekst "WC" i hvert bad.